


1 Les eaux usées s'écoulent dans la cuve centrale faisant office de réacteur biologique

4 Les eaux traitées sont séparées par flottaison et sont évacuées soit par infiltration ou bien vers un milieu naturel

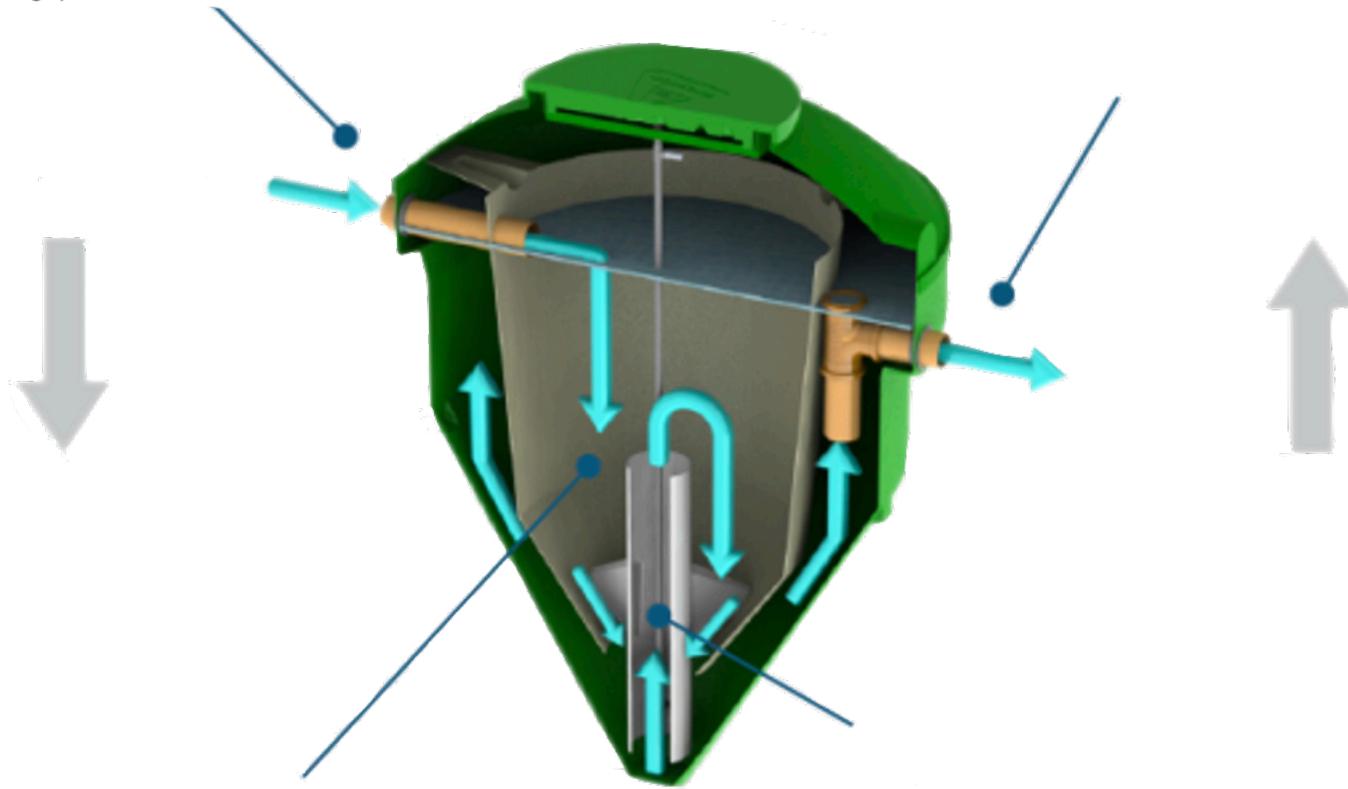

2 Le réacteur biologique est la zone où les solides circulent de manière continue grâce à l'action de l'air

3 Le tube d'aspiration permet de reconduire les solides dans le réacteur biologique afin d'y prolonger le processus de traitement